

COLLAGE DE SOLS EN BOIS **À L'INTÉRIEUR**


UNE SENSATION CHALEUREUSE ET CONFORTABLE



BUILD THE FUTURE

SMX®-30 Plus Adhésif Parquet

Polyvalent rapide et performant

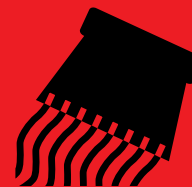

Description

SMX®-30 Plus Adhésif Parquet est une colle SMX Polymères hybrid universal et polymérisation élastique très rapide pour encoller tous types de parquets sur supports différents.

Après polymérisation complètement (entre 12 et 24h à 21°C et 50% HR) le produit crée un film élastique résistant à l'humidité, les variations de température et les cycles climatologiques et qui contient également des propriétés excellentes concernant l'adhésion sur pratiquement tous les matériaux de construction. SMX®-30 Plus Colle Parquet ne contient pas d'eau ni solvants, limitant considérablement le risque de déformations.

Domaine d'application

- Convient parfaitement pour encoller entre autre parquets:
 - parquets massifs, -parquets grand format jusqu'au 200mm de large et min epaisseur de 16mm,
 - mosaïque,
 - parquet lamelles jusqu'au 280mm de large et min epaisseur de 16mm ainsi que pour les stratifiés
 - les bois exotiques
- Application sur supports poreux ou non poreux tels que:
 - chapes ciment,
 - béton,
 - aggloméré,
 - égalisé,
 - mosaïques,
 - anhydrite etc.
- Convient aussi pour le chauffage par le sol.
- Convient particulièrement pour la pose de parquets critiques et sensibles à la prise d'humidité sur supports délicats ou poreux.

Avantages

- Elasticité permanente après polymérisation
- Faible teneur en émission EC-1 PLUS
- Participe à l'absorption de bruits
- Mise en oeuvre très facile
- Prise très rapide
- Polymérisation très rapide
- Rhéologie optimisée
- Résistance finale très élevée
- Convient pour chauffage par le sol

Application

Laisser acclimater le SMX®-30 Plus Adhésif Parquet avant usage. Appliquer la colle sur le suport à l'aide d'une spatule dentelée (spatule B11). Pour les planches de parquet plus étroites que 60 mm et 300 mm de long, le peigne à colle SOUDAL N ° 3 est recommandé. Limiter la surface traitée à ce qui peut être couvert de parquet endéans les 40 minutes. Poser le parquet. Taper à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Veiller au contact complet (min. 80%) de la colle au dos du parquet. Eventuellement alourdir le parquet pendant la polymérisation. Le parquet est taxable après au moins 2 heures et procéder au ponçage au plus tôt après 12 heures. Pour l'élimination de taches de colle fraîche, utiliser Soudal Nettoyant pour colle. La colle polymérisée doit être enlevée de façon mécanique.

